




EN54
Certified



توجه!

مصرف کننده گرامی:
ضرورت دارد کار کردن سیستم
حداقل هر ماه توسط شرکت
 مجری حائز صلاحیت بررسی گردد
(بخصوص برق و روودی و باتری ها)

توجه شود از تماس هرگونه
رنگ با دستگاه جلوگیری شود.

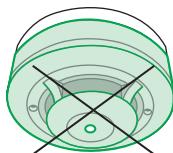

دروپش پلاستیکی سبز رنگ
روی دستگورها جهت
جلوگیری از ورود گرد و غبار
در حین عملیات ساختمانی
می باشد.

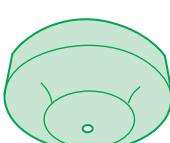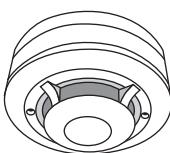


توجه شود در زمان استفاده
از سیستم اعلام حریق
دروپش های پلاستیکی
سبز رنگ حتما برداشته شوند.

۱۲۵



سازمان آتشنشانی و خدمات امدادی

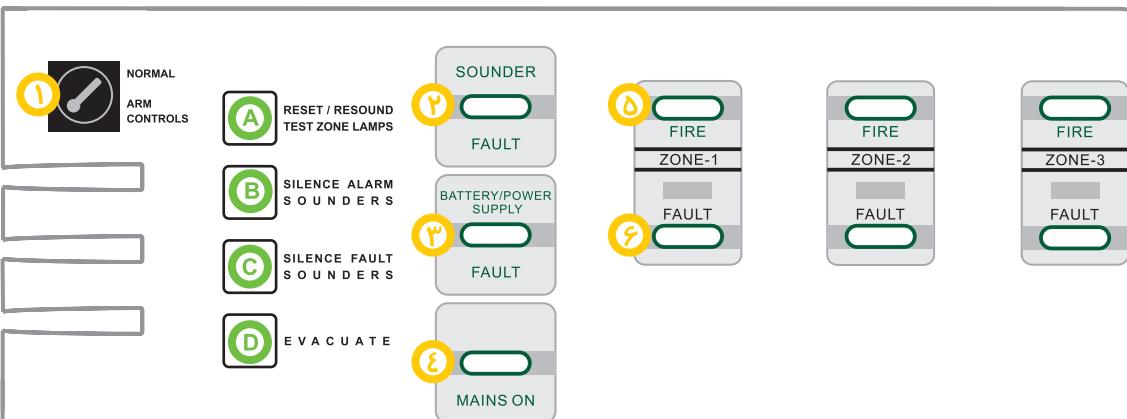

سوئیچ در حالت Arm Control باعث فعال شدن کلیدهای A و B و C و D می شود.

سوئیچ در حالت Normal باعث غیرفعال شدن کلیدهای A و B و C و D می شود.

روشن شدن LED زرد رنگ : ایراد در مسیر سیم کشی آژیرها می باشد.

در اینصورت سوئیچ را در حالت Arm Control قرار دهید.

کلید C را فشار دهید تا صدای آژیر داخلی دستگاه قطع شود. سپس با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید.

روشن شدن LED زرد رنگ : ایراد از قطعی برق شهر و یا خراب شدن باطری های سیستم می باشد.

در اینصورت سوئیچ را در حالت Arm Control قرار دهید.

کلید C را فشار دهید تا صدای آژیر داخلی دستگاه قطع شود.

در صورت قطع شدن برق شهری، پس از برقرار شدن برق LED بتصویر اتوماتیک خاموش می شود.

در غیر اینصورت باطری های داخل دستگاه خراب شده اند ، با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید.

توجه : استفاده از سیستم با باطری معیوب یا بدون باطری موجب آسیب دیدگی سیستم می شود که شامل گارانتی نمی شود.

فقط LED سبز رنگ روشن باشد دستگاه در حالت نرمال است و بدون ایراد در حال کار می باشد.

در برخورد آتش سوزی LED قرمز رنگ مربوط به هر طبقه در حالت چشمک زن روشن شده

و آژیرهای ساختمان به صدا در می آیند . سوئیچ در حالت Arm Control قرار دهید.

با فشار کلید B صدای آژیر های ساختمان قطع می شود و آژیرهای داخلی دستگاه به صدا در می آیند.

با استفاده از جدول راهنمای مربوط به هر طبقه (zon ها) محل آتش سوزی را شناسایی نمایید.

پس از خاموش شدن آتش سوزی، با فشار دادن کلید A دستگاه به حالت نرمال باز می گردد.

روشن شدن LED زرد رنگ : ایراد در مسیر سیم کشی دستگورها می باشد.

سوئیچ را در حالت Arm Control قرار دهید.

کلید C را فشار دهید تا صدای آژیر داخلی دستگاه قطع شود. سپس با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید.

کلید D جهت تست آژیر های نصب شده در ساختمان می باشد.

بعد از تست آژیرها با فشار کلید A سیستم را به حالت نرمال باز گردانید.